

Guard IR 2,5K (S68)

Manuale utente




SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE LA FOTOCAMERA.



Le specifiche e i dati del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso per migliorare l'affidabilità, la funzione o il design.

Contenuto della confezione

Fotocamera da campo	1	Cinghia di montaggio	1
Manuale	1		

Corpo della fotocamera e porte

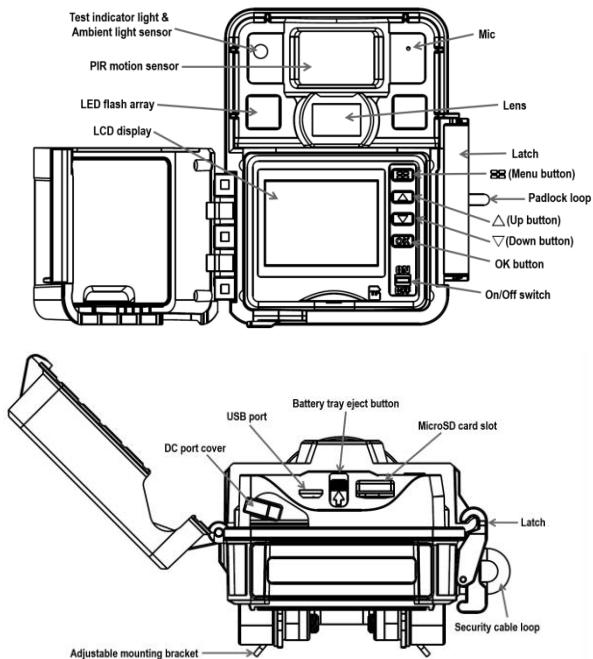

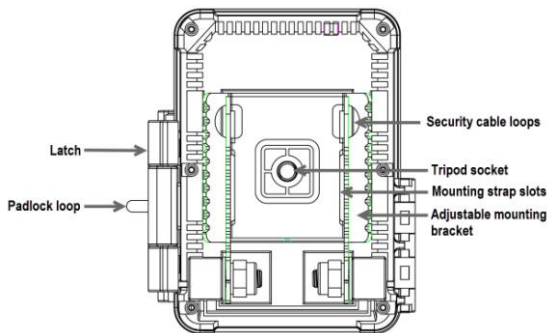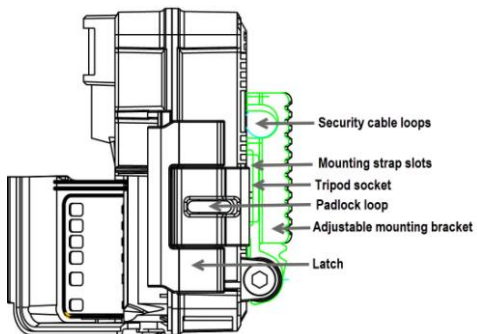

Pulsanti e interruttori

☰: Menu: Entra nel menu del programma in modalità anteprima, esci dalle impostazioni


△▽: Su/Giù: Spostati tra le voci del menu

OK: Conferma una selezione

On/Off interruttore

Pulsante di espulsione del vano batteria

Display

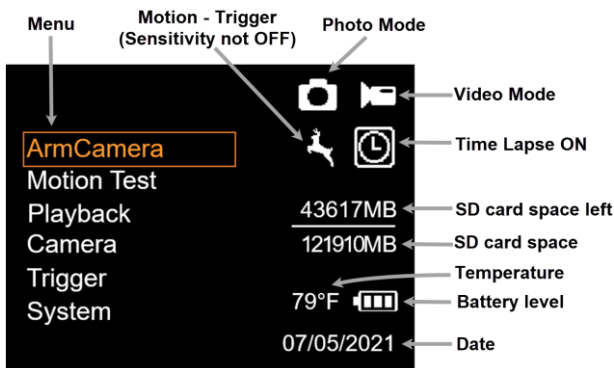

Cosa ti serve per iniziare

Scheda MicroSD, fino a 512 GB (non inclusa)

- 6 batterie AA (non incluse)
 - Litio (consigliato)
 - Alcaline □ Ni-MH ricaricabile

Configurazione rapida

1. Caricare le batterie.
2. A. Premere il pulsante di espulsione del vassoio della batteria per rilasciare il vassoio della batteria, quindi estrarlo in modo da poter caricare le batterie. Tenere il vassoio della batteria in caso di caduta.
3. B. Inserisci ogni batteria e assicurati che la sua polarità corrisponda agli indicatori sul fondo del vano batteria.
4. C. Reinserire il vassoio della batteria nella fotocamera.
5. Inserire la scheda microSD.
6. Inserisci la scheda microSD nello slot nella parte inferiore della fotocamera finché non scatta in posizione. (La fotocamera utilizza una scheda microSD per salvare foto e video.)
 - a. Imposta la fotocamera
 - b. Far scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione ON, impostare la data e l'ora, quindi premere il pulsante Menu per uscire.
 - c. B. Imposta le opzioni Fotocamera, Trigger e Sistema come desiderato.
 - d. C. Formattare la scheda microSD (menu Sistema).
 - e. E. Selezionare Motion Test, premere il pulsante OK, regolare la posizione della telecamera, quindi premere il pulsante Menu per uscire. È possibile regolare la posizione allontanando la telecamera dalla staffa di montaggio.
 - f. Selezionare **Arm Camera** quindi premere il pulsante OK. (Se non si arma la telecamera, si armerà da sola dopo 4 minuti.)

Impostazioni del menu

7. 1. Accendere la fotocamera.
8. 2. Navigare nel menu principale o impostare le scelte utilizzando il $\Delta \nabla$ ((su e giù).) pulsanti.
9. 3. Premere il pulsante OK per selezionare un'impostazione o il \blacksquare (Menu) pulsante per uscire e tornare al livello precedente.

Voci di impostazione		Descrizione
Arm Camera Armamento	*Yes, No	La fotocamera si arma da sola dopo 4 minuti se non la si arma manualmente.
Motion Test Verifica campo PIR		Utilizzare per verificare il campo del sensore PIR
Playback Visione immagini		Visualizza foto e video sulla scheda SD

Camera	Mode Modalità	Scegli *Foto, Video o Foto e video.
	Photo Size Dimensione foto	Modalità foto o foto e video: scegli la dimensione dell'immagine, *5 M (originale), 8 M o 24 M
	Photo Burst Foto a raffica	Modalità foto: *1, 2, 3, foto Foto e video: *1, 2, 3 foto
	Burst Interval Intervallo scatto	<ul style="list-style-type: none"> • Short • Breve, 1 sec, 2 sec, 3 sec (quando Burst impostato su 2 o più)
	Video	Video Size Dimensioni video: 720P, *1080P, 1440P
		Video Length Durata video: 5, *10, 15, 30 sec, 1 min
Sound Rec Registrazione audio: *On, Off		

Trigger Funzioni scatto	Start Delay Inizio Ripresa	OFF - ON La fotocamera inizia a funzionare alla data e all'ora preimpostate
	Sensibility Sensibilità Pir	Selezionare Alto, *Normale, Basso o Disattivato.
	Trigger Interval	Il tempo di sospensione dopo ogni trigger. *0 sec,

	Intervallo tra scatti	5-55 sec a intervalli di 5 sec, 1-60 min a intervalli di 1 min
	Motion Plan Periodo di lavoro	All Day *Tutto il giorno. Quando è selezionato , la telecamera può essere impostata per funzionare durante uno o due periodi di tempo specifici invece che per tutto il giorno. Immettere l'ora ei minuti per uno o entrambi i piani (orari di inizio e fine). Per ogni piano, imposta l'intervallo di attivazione e l'intervallo di tempo. Le impostazioni del piano sovrascrivono tutte le altre impostazioni generali della fotocamera. Se utilizzi entrambi i piani, assicurati di non programmare orari che si sovrappongono.
	Time Lapse Scatto Automatico	*Off; 30, 35, 40, 45, 50, 55 secs. 1, 5, 10, 15, 20, 30 min; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 24 hr La fotocamera scatterà le immagini all'intervallo di tempo specificato. Si noti che in modalità Time Lapse, la fotocamera scatterà foto attivate dal movimento a meno che la sensibilità non sia impostata su OFF. Piano Time Lapse: *Tutto il giorno, un orario di inizio e fine per il time lapse.
	Work Day Giorni di Lavoro	AllDays: *Sì, No. Se impostato su NO, imposta su S ogni giorno in cui la telecamera dovrebbe funzionare.

Sistem Sistema	Clock Orologio	Imposta data, ora, formato data (*MM/GG/AA, GG/MM/AA, AA/MM/GG), 24 ore (*On, Off)
	Time Stamp Orario Stampato	* Acceso spento. Selezionare ON per stampare una striscia informativa nella parte inferiore di ogni foto o video, OFF per nessuna striscia informativa.
	Password Password	* Spento acceso. Imposta una password di 6 cifre utilizzando questa opzione. (Nota: tieni traccia di questa password. Se la dimentichi, dovrai restituire la fotocamera al venditore con una prova di proprietà per rimuovere la password.)
	Format Cancellazione SD	Formatta la scheda microSD. Questo cancellerà tutti i dati sulla scheda microSD e non può essere annullato. È necessario formattare la scheda nella fotocamera ogni volta che la si inserisce nella fotocamera.
	Beep Suono Tasti	* Acceso spento. Attiva/disattiva il segnale acustico della pressione dei tasti.
	Overwrite Sovrascrittura	* Acceso spento. Attiva/disattiva la sovrascrittura. Se ON, una volta che la scheda SD è piena, la fotocamera sovrascriverà l'immagine/video meno recente con l'immagine/video più recente.
	Export Setting Esportazione impostazioni	Yes No : Salva le impostazioni di questa fotocamera sulla scheda microSD in modo che le impostazioni possano essere trasferite a un'altra fotocamera. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, vedere Impostazioni di esportazione alla pagina successiva.)
	FW Update Aggiorna Firmware	Aggiorna il firmware utilizzando un file scaricato dal sito web e copiato sulla scheda microSD.
	Default Ripristino funzioni	Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica.
Name Tag Nome strumento	Immettere fino a 8 caratteri che appariranno sulla striscia informativa della foto per identificare la	

		fotocamera.
	Information Versione Firmware	Visualizza la versione del firmware sulla fotocamera.

Visualizzazione ed eliminazione di foto e video

Visualizzazione delle foto

10. Evidenziare Riproduzione, quindi premere il pulsante OK.
11. Premere $\Delta \nabla$ (su e giù) pulsanti per navigare tra le immagini.
12. Per tornare alla schermata Home senza eliminare alcuna foto, premere il tasto \blacksquare (Menu) pulsante due volte.

Eliminazione delle foto

1. Per eliminare una o tutte le immagini, durante la visualizzazione di una foto premere il tasto \blacksquare (Menu) pulsante.
2. Scegli tra Elimina uno o Elimina TUTTO.
3. Premere il pulsante **OK**.
4. Premere \blacksquare (Menu) per tornare alla foto successiva (se ne hai eliminata una) o alla schermata Home (se hai eliminato tutte).
5. Nota: puoi anche eliminare tutto sulla scheda microSD formattandola (menu Sistema).

Visualizzazione dei video

1. Evidenziare Riproduzione, quindi premere il pulsante OK..
2. Premere $\Delta \nabla$ (su e giù) buttons per navigare tra le immagini.
3. Premere il pulsante OK per riprodurre/mettere in pausa il video o premere il pulsante Menu per tornare alla schermata di anteprima.
4. Per tornare alla schermata Home senza eliminare alcuna foto, premere il tasto \blacksquare (Menu) pulsante due volte.

Eliminazione di video

1. Per eliminare uno o tutti i video, guardando il primo fotogramma di un video nella schermata di anteprima, premere il pulsante **■■**(Menu) pulsante.
2. Scegliere Elimina uno o Elimina TUTTO.
3. Spingere il pulsante **OK**.
4. Spingere il pulsante **■■** (Menu) per tornare alla foto successiva (se ne hai eliminata una) o alla schermata Home (se hai eliminato tutte).
5. Nota: puoi anche eliminare tutto sulla scheda microSD formattandola (menu Sistema).Export Settings

Esportazione delle impostazioni

1. Nel menu Sistema, evidenziare Impostazioni di esportazione, quindi premere il pulsante **OK** per salvare un file chiamato settings.ini sulla scheda microSD..

Utilizzo delle impostazioni esportate in una nuova fotocamera

2. Dopo aver salvato le impostazioni da una telecamera su una scheda microSD, inserire la scheda microSD nella nuova telecamera.
3. Dopo aver salvato le impostazioni da una telecamera su una scheda microSD, inserire la scheda microSD nella nuova telecamera.
4. Scegliere Sì per copiare le impostazioni su questa fotocamera o No per configurare la fotocamera manualmente.

I sistemi di video sorveglianza possono essere utilizzabili per gli scopi consentiti per legge e normati dal regolamento europeo GDPR. Qualsiasi altro uso è da considerarsi illegittimo.

Aspetto e contenuti del presente documento possono essere parzialmente modificati senza preavviso.

Revisione del manuale 1.0 del 18/11/2021

Technical Specifications

Field of View	78° wide angle (horizontal)
Flash	Invisible Blackout IR LED
Trigger Speed	0.45s
Recovery Time	1.8s
Image and Video Color	Daylight: color, Night: monochrome
Modes	Photo, Video, Photo & Video
Image Properties	5MP, 8MP, 24MP with 4:3 aspect ratio
Photo Burst	Photo: 1, 2, 3, 4, 5, 10; Photo & Video: 1, 2, 3 Burst interval: Short, 1s, 2s, 3s (when burst is set to 2 or more)
Video Properties	Resolution: 1440p (2560 * 1440), 1080p (1920 * 1080), 720p (1280 * 720) Aspect ratio: 16:9 Length: 5s, 10s, 15s, 30s, 60s Sound: supported
Trigger Options	Motion (PIR), Timer (Time Lapse, Motion Plan [Start-Stop])
PIR	Detection range: up to 60 ft (18m) Sensitivity settings: High, Normal, Low, Off
Trigger Interval	0s - 60min
Time-Lapse Interval	Off, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 1m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 12h, 24h
Motion Plan (Start-Stop)	Two
Work Day	Camera works every day or only on selected days
Camera Password	Supported
Display	2" IPS LCD, resolution, front-facing
SD Card	MicroSD, support up to 512GB (not included)
Power	internal: 6 AA batteries (1.2-1.5V ea; alkaline, lithium, or rechargeable) external: 12V SLA, 12V DC adapter
Dimensions	115 * 90 * 72mm
Weight	315g w/o batteries

Operation Conditions	Temperature: -20 to 60 Celsius Humidity: 5% - 90%
IP Rating	IP65
Mounting Options	Adjustable hinged rear bracket, rear tripod socket, mounting strap, security cable lock
Padlock lockable	Supported